

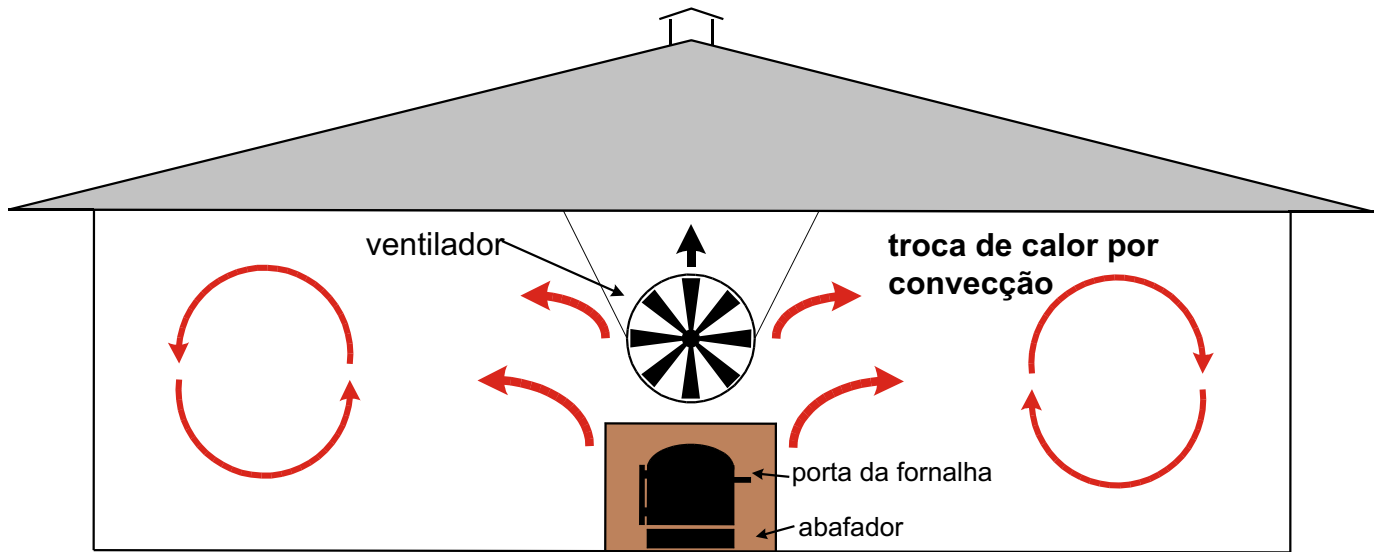


Funcionamento do sistema de aquecimento à lenha

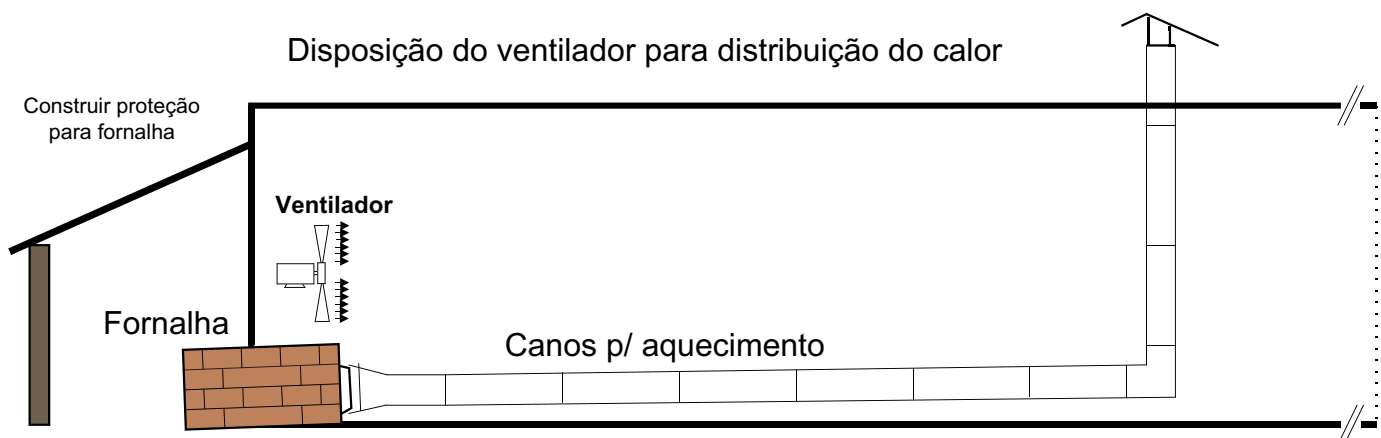

OBS: O ventilador é indicado para a uniformização da temperatura no interior do avião, não deve permanecer ligado direto pois reduz a umidade relativa do ar.

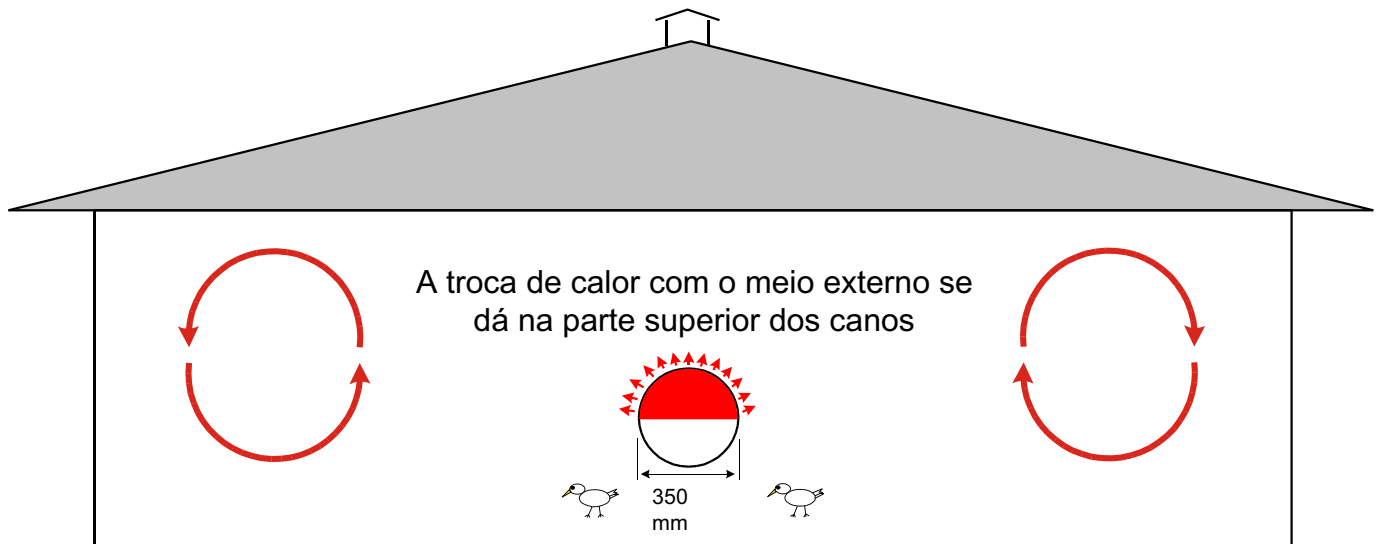

petha
eletrônica

Rua João Pessoa, 152
88801-530 - Criciúma - SC
Fone/fax: (48) 437-0710