


Forma de Inclinação dos Canos e Instalação dos Sensores no Interior da Estufa

Canos laterais: deve-se deixá-los no nível ou então levemente inclinados para cima (1 cm), conforme a estufa.


Cano mestre: deve-se incliná-lo para cima, com um valor prático de 2 cm para cada metro de extensão.

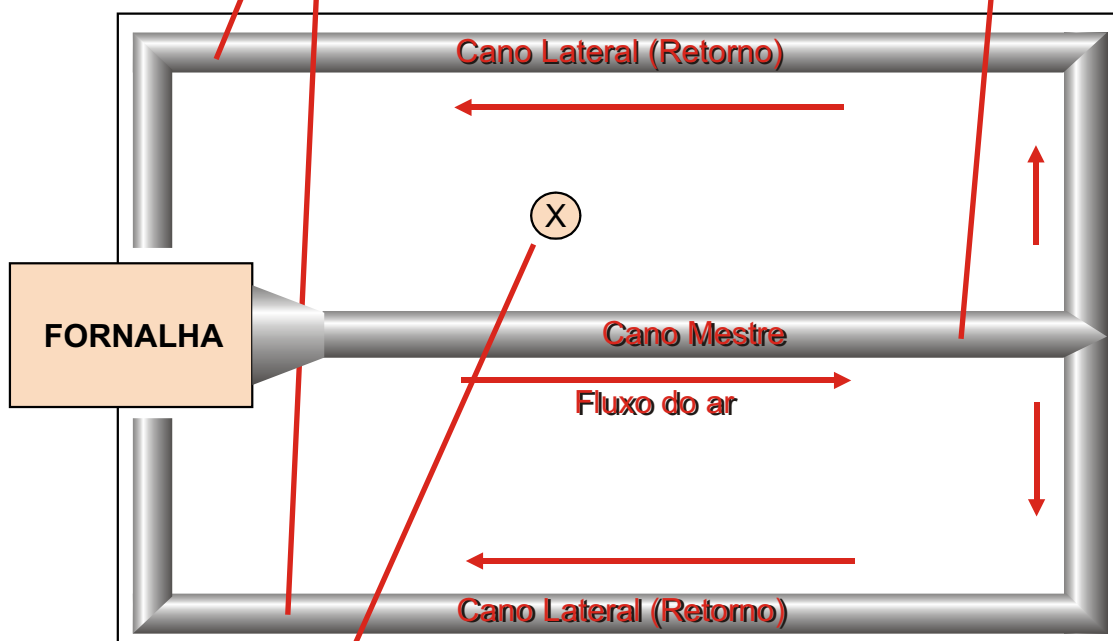

Posição correta de instalação dos sensores de temperatura e umidade, na altura do primeiro estaleiro.

Em fornalhas do tipo venturi deve-se abrir um rasgo de aproximadamente 8 x 25 cm para que o ar consiga chegar até a lenha.

Orientação para fornalhas tipo venturi

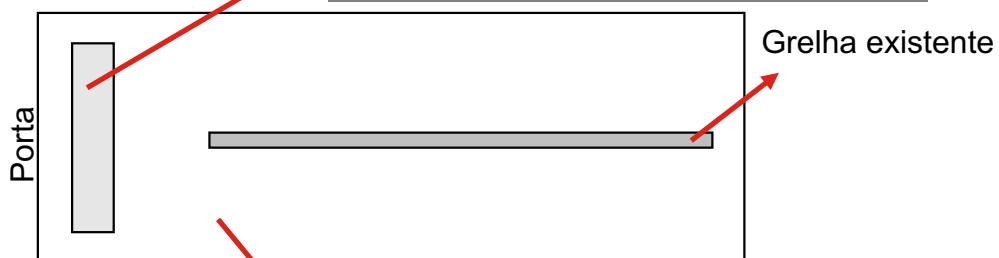

Interior da fornalha venturi

Petha
eletrônica

Rua João Pessoa, 152
88801-530 - Criciúma - SC
Fone/fax: (48) 437-0710